

Toner

Cod. Art.: ۰۰۰۳۴۵۹۱

افزایش دهنده / رنگ چربی گریز / بر پایه حلال

Toner یک محصول محافظ نفوذی بر پایه حلال است که دارای خاصیت آب گریزی و چربی گریزی به همراه اثر افزایش دهنده رنگ می باشد. این محصول برای ماربل، تراورتن، سنگ طبیعی، گرانیت های مشکی و موزائیک کوارتز طراحی شده است. Toner جلوه ای براق شبیه سطح مرطوب ایجاد کرده و برای استفاده در داخل و خارج ساختمان مناسب است. برای دستیابی به اثر قوی تر و ماندگارتر، استفاده از آن روی سطوح زبر، فلیم شده، چرمی یا مات توصیه می شود. این محصول با نفوذ در منافذ میکروسکوپی سنگ، رنگ طبیعی آن را تقویت کرده و محافظتی طولانی مدت در برابر آب و روغن ایجاد می کند.



ویژگی های اصلی

- دارای خاصیت آب گریزی و چربی گریزی همراه با افزایش دهنده رنگ
- نفوذ عمقی در ساختار سنگ
- حداکثر حفاظت از سطح
- دوام و ماندگاری بالا

سطوح قابل استفاده



سنگ طبیعی، کوارتز



پایه حلال




منطبق با ایمنی مواد غذایی
اتحادیه اروپا

REF. DM ۲۱/۰۲/۱۹۷۳ -
Reg. UE ۱۰/۲۰۱۱

ویژگی های ثانویه

- ایجاد نکردن فیلم سطحی (Non-Film Forming)
- اجازه تنفس به سنگ می دهد
- قابل استفاده برای داخل و خارج ساختمان
- تمیزکاری سطح را آسان تر می کند

قبل و بعد از استفاده

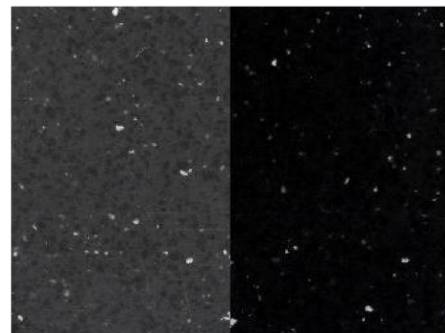

ویژگی های فنی

- محصولی بر پایه حلال با عملکرد نفوذی که باعث افزایش رنگ و خاصیت آب گریزی و چربی گریزی در سطح سنگ می شود. این پوشش به ویژه برای ماربل، تراورتن، گرانیت های مشکی و کوارتز طراحی شده است.

محصول فقط برای استفاده حرفه ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده های حاضر می توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می شود.

اظهارنامه‌های فنی و انطباق با استانداردهای بین‌المللی

- Toner محصولی نفوذی بر پایه حلال است و هیچ‌گونه فیلم سطحی باقی نمی‌گذارد. ویژه سطوح متخلخل طراحی شده است.
- در صورت اعمال صحیح مطابق دستورالعمل استفاده، با الزامات مهاجرت کلی مواد در تماس با غذا طبق استاندارد ۱۹۷۳/۰۳/۲۱DM و مقررات اتحادیه اروپا ۲۰۱۱/۱۰ مطابقت دارد.

دستورالعمل استفاده

- Toner باید روی سطحی تمیز و خشک اعمال شود. وجود رطوبت یا آلودگی ممکن است باعث جذب غیریکنواخت گردد.
- بهتر است عملیات در دمای بین ۱۰ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد و به دور از تابش مستقیم آفتاب انجام شود.
- سرعت جذب محصول بسته به دما تغییر می‌کند؛ در دمای پایین جذب کندتر و در دمای بالا سریع‌تر خواهد بود.
- توصیه می‌شود محصول در بخش‌های کوچک و محدود به صورت مرحله‌به‌مرحله اجرا شود.
- می‌توان از برس، پارچه یا اسپری بدون هوا (Airless) برای اعمال استفاده کرد.
- قبل از اجرای کامل، تست روی ناحیه‌ای کوچک انجام شود تا میزان جذب و نتیجه نهایی بررسی گردد.
- محصول را تا اشباع کامل سطح اعمال کنید و چند دقیقه بعد با حرکات دایره‌ای و پارچه تمیز، مقدار اضافی را بردارید تا از ایجاد لایه سطحی جلوگیری شود.
- برای نتیجه بهتر، پس از حدود ۲۰ دقیقه تکرار شود.
- برای کف‌پوش‌ها، تا ۲۴ ساعت روی سطح راه نروید تا مقاومت نهایی در برابر لکه و آب ایجاد گردد.

TECHNICAL DATA

Density at ۲۰°C	۰,۹۰۰ kg / L
Aspect	Transparent liquid
Color	Colourless

میزان مصرف (پوشش دهی)

میزان مصرف به تخلخل سطح بستگی دارد:	
میزان پوشش سطح در ازای مصرف یک لیتر از این محصول	
سطوح با تخلخل پایین (پولیش‌خورده)	۳۰ - ۴۰ m ^۲
سطوح با تخلخل بالا (چرمی یا صیقلی)	۲۰ - ۳۰ m ^۲

انبارداری و عمر مفید

- در شرایط عادی نگهداری (بین ۵ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد) و به دور از منابع حرارت، رطوبت و نور مستقیم خورشید، این محصول تا ۲۴ ماه ماندگاری دارد.
- پس از استفاده، درب ظرف را محکم ببندید و از دمای زیر صفر محافظت کنید.

ایمنی

- Toner یک محصول شیمیایی است.
- قبل از استفاده، برگه اطلاعات ایمنی (SDS) و هشدارهای درج‌شده روی بسته‌بندی را مطالعه نمایید.

محصول فقط برای استفاده حرفه‌ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش‌های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده‌های حاضر می‌توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی‌شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می‌شود.